

MULTILIGHT Pro

Bedienungsanleitung
der Leuchtenserie MULTILIGHT Pro

Hersteller und Lieferant:

A. SCHWEIZER GmbH
Hans-Böckler-Str. 7
91301 Forchheim

Tel.: +49-9191-72100
Fax: +49-9191-721072
www.schweizer-optik.de

Copyright © März 2020
A. SCHWEIZER GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.



RoHS



Inhalt

Allgemeine Hinweise, Stromversorgung, Pflegehinweis	Seite 4
Sicherheit und Wartung, Hinweise zum Akku	5
MULTILIGHT Pro – Die Leuchtenserie	6
MULTILIGHT Pro – Die 3 Varianten der Tischleuchte	7
Bedienung der MULTILIGHT Pro	8
Kontrollanzeige	10
Problembehandlung	10
Technische Daten	11

Herzlichen Glückwunsch

Sie haben sich für eine innovative Leuchte aus dem Hause SCHWEIZER entschieden. Ein Qualitätsprodukt – Made in Germany –, das nach den derzeit gültigen Normen und Vorschriften mit größter Sorgfalt hergestellt wurde.

Lesen Sie vor dem Gebrauch Ihrer Leuchte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie bitte die Sicherheits- und Pflegehinweise.

Allgemeine Hinweise

Die Leuchtenserie MULTILIGHT Pro gibt es in 6 Varianten: 5 Tischleuchten und 2 Standleuchten. Alle Leuchten sind wahlweise in einer der 3 Lichtfarben – Warmweiß, Neutralweiß oder Kaltweiß – erhältlich. Bei der MULTILIGHT Pro Tischleuchte und Standleuchte gibt es jeweils ein Modell, bei dem alle 3 Lichtfarben schaltbar sind.

Stromversorgung

Alle Varianten der MULTILIGHT Pro benötigen Netzspannung. Die Akku-Varianten der MULTILIGHT Pro enthalten einen Lithium-Ionen-Akku, der über das Netzteil geladen wird. Die verwendeten LED-Leuchtdioden unterliegen strengsten Selektionskriterien. Sie haben eine Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden.

Pflegehinweis

Stellen Sie sicher, dass die Leuchte vom Stromnetz getrennt ist. Verwenden Sie zum Reinigen der Kunststoffoberfläche ein leicht feuchtes (Wasser oder mildes Reinigungsmittel), weiches und sauberes Tuch. Verwenden Sie keinen Alkohol, keine Lösungsmittel, keine Scheuermittel oder Sprays.

Sicherheit und Wartung

- Versuchen Sie nicht, Ihre MULTILIGHT Pro Leuchte selbst zu reparieren oder das Gehäuse zu öffnen. Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Anwender gewartet werden dürfen. Durch jeden nicht autorisierten Versuch, interne Komponenten zu warten oder zu ersetzen, erlischt die Gewährleistung.
- Entfernen Sie nicht den Akku. Dieser kann nicht vom Anwender getauscht werden.
- Halten Sie Ihre MULTILIGHT Pro Leuchte fern von Nassbereichen, Regen und anderen Flüssigkeiten. Halten Sie Ihre MULTILIGHT Pro Leuchte nicht unter Wasser.
- Verwenden Sie Ihre MULTILIGHT Pro Leuchte in einer Umgebung, in der eine Temperatur zwischen 10°C und 35°C herrscht.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät bzw. Netzteil. Der Stecker des Ladegeräts/Netzteils passt mühelos in den dafür vorgesehenen Anschluss an Ihrer MULTILIGHT Pro Leuchte.

Hinweise zum Akku

Wir möchten Sie darüber informieren, dass unsere Akkus gesetzeskonform in Verkehr gebracht werden und weisen Sie auf nachfolgende Punkte hin:

- Der Akku ist fest in die Leuchte eingebaut und kann nicht entfernt werden.
- Zur Vermeidung von Umwelt- und/oder Gesundheitsbelastungen muss daher die gesamte Leuchte zur geregelten Entsorgung an Recyclinghöfe der Kommunen oder über den Handel zurückgegeben werden.
Die Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben und ist für Sie völlig kostenfrei.
- Durch Wiederverwertung von Akkus werden wertvolle Rohstoffe wie Zink, Eisen, Nickel etc. zurückgewonnen.
- Das Symbol der „durchkreuzten Mülltonne“ auf Produkten bedeutet, dass deren Entsorgung über den Restmüll gesetzlich verboten ist.

So laden Sie den Akku richtig:

- Sobald der Akku der Leuchte leer ist, laden Sie diesen sofort wieder auf (ca. 3 Stunden).
- Vermeiden Sie unbedingt eine Tiefenentladung des Akkus, da dieser sonst Schaden nimmt.
- Eine zwischenzeitige Nachladung schadet dem Akku nicht.

MULTILIGHT Pro – Die Leuchtenserie



Tischleuchte
– als Akku- und Netzversion
– mit 1 oder 3 Lichtfarben



Standleuchte
– als Netzversion
– mit 1 oder 3 Lichtfarben



Tischleuchte
mit verlängertem Leuchtenarm
– als Netzversion
– mit 1 Lichtfarbe zur Wahl



Tischleuchte mit verlängertem
Leuchtenarm und Klemme
– als Netzversion
– mit 1 Lichtfarbe zur Wahl

MULTILIGHT Pro – Die 3 Varianten der Tischleuchte



Tischleuchte
mit 1 individuellen
Lichtfarbe zur Wahl,
mit Akku




Tischleuchte
mit 1 individuellen
Lichtfarbe zur Wahl,
mit Netzkabel



Tischleuchte
mit 3 Lichtfarben
und Akku



Bedienung der MULTILIGHT Pro

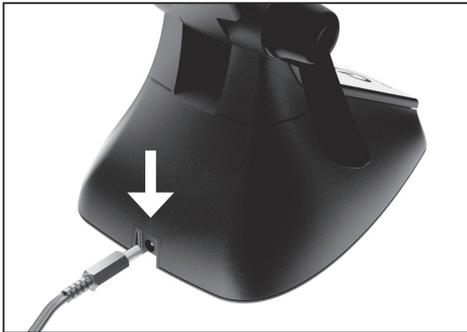

Laden / Stromversorgung



Großflächiger An-/Aus-Schalter
mit akustischer Rückmeldung





2 Helligkeitsstufen:


1. Klick: An, 100% Lichtleistung
2. Klick: An, 70% Lichtleistung
3. Klick: Aus



Nur bei MULTILIGHT Pro mit integrierten 3 Lichtfarben:
Lichtfarbe wählen (Gelb: Warmweiß, Weiß: Neutralweiß, Blau: Kaltweiß)

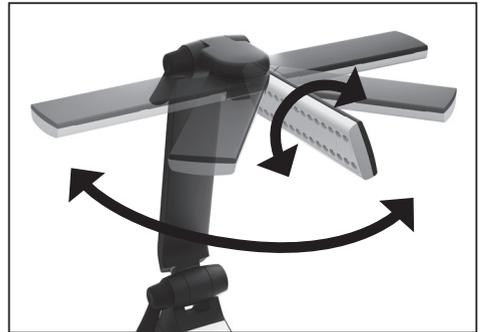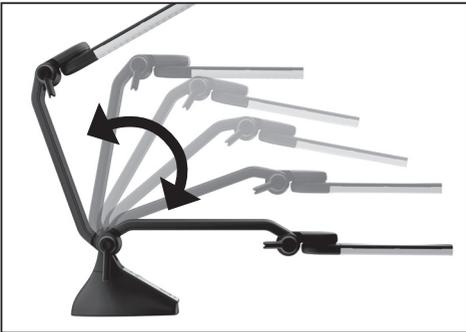

Verschiedene Schwenk-Positionen:
Leuchtenarm und -schirm in vielfältigste Positionen einstellbar – für optimale Beleuchtung

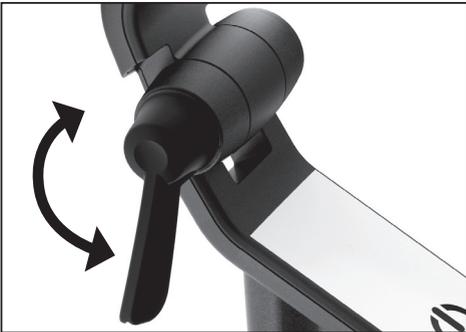


Feststellen und Lösen des Leuchtenarms mittels ergonomischer Feststellhebel


D Kontrollanzeige

Bedeutung der Kontrollanzeige der Akku-Varianten

1. Anzeige blinkt grün → Akku wird geladen
2. Anzeige leuchtet grün → Akku ist voll
3. Anzeige blinkt rot und Beleuchtung geht alle 60 Sek. aus → Akku ist leer, Netzteil anstecken

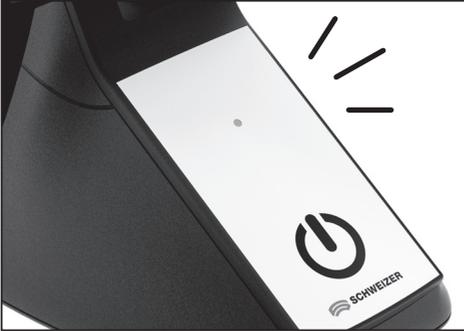

Kontrollanzeige blinkt/leuchtet

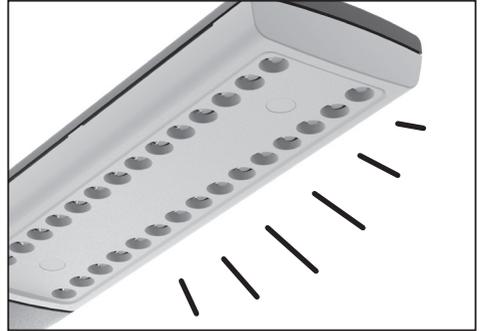

Beleuchtung wird kurzzeitig unterbrochen (alle 60 Sekunden)

Problembehandlung

Problem	Lösung
1. MULTILIGHT Pro lässt sich nicht anschalten.	Leuchte muss vor Betrieb an die Stromversorgung angeschlossen werden. Stecken Sie den Ladestecker am Leuchtenfuß ein. Dann stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose → S. 8.
2. Beleuchtung wird kurzzeitig unterbrochen (alle 60 Sekunden).	Akku ist demnächst leer. Laden Sie den Akku auf → S. 10.
3. Leuchte schaltet sich während des Betriebs aus und LED im Bedienfeld blinkt schnell rot.	Temperaturüberwachung hat sich eingeschaltet. Gerät vom Netz trennen. Nach Abkühlung wieder wie gewohnt einschalten → S. 10.
4. Leuchtenarm-Positionierung lässt sich nicht verändern.	Lockern Sie vor dem Verstellen des Leuchtenarms die Gelenke mittels der Feststellhebel und drehen Sie diese nach neuer Positionierung wieder fest → S. 9.

Technische Daten

MULTILIGHT Pro Tischleuchte mit Netzteil

- Stromanschluss: 100 – 240 V
- LED-Einheit: 10 LEDs



MULTILIGHT Pro Tischleuchte mit Akku

MULTILIGHT Pro Tischleuchte mit Akku und 3 Lichtfarben

- Lithium-Ionen-Akku: 7,4V – 2600mA
Akkulaufzeit: ca. 4 Stunden
Ladezeit: ca. 3 Stunden
- LED-Einheit: 10 LEDs/3x10 LEDs
- Stromanschluss: 100 – 240 V



MULTILIGHT Pro Tischleuchte mit verlängertem Leuchtenarm und Netzteil

MULTILIGHT Pro Tischleuchte mit verlängertem Leuchtenarm, Klemme und Netzteil

- Stromanschluss: 100 – 240 V
- LED-Einheit: 14 LEDs



MULTILIGHT Pro Standleuchte mit verlängertem Leuchtenarm, Netzteil und 3 Lichtfarben

MULTILIGHT Pro Standleuchte mit verlängertem Leuchtenarm und Netzteil

- Stromanschluss: 100 – 240 V
- LED-Einheit: 14 LEDs/3x10 LEDs



